


COLLIER DE DRESSAGE DOGMASTER

Manuel d'utilisation

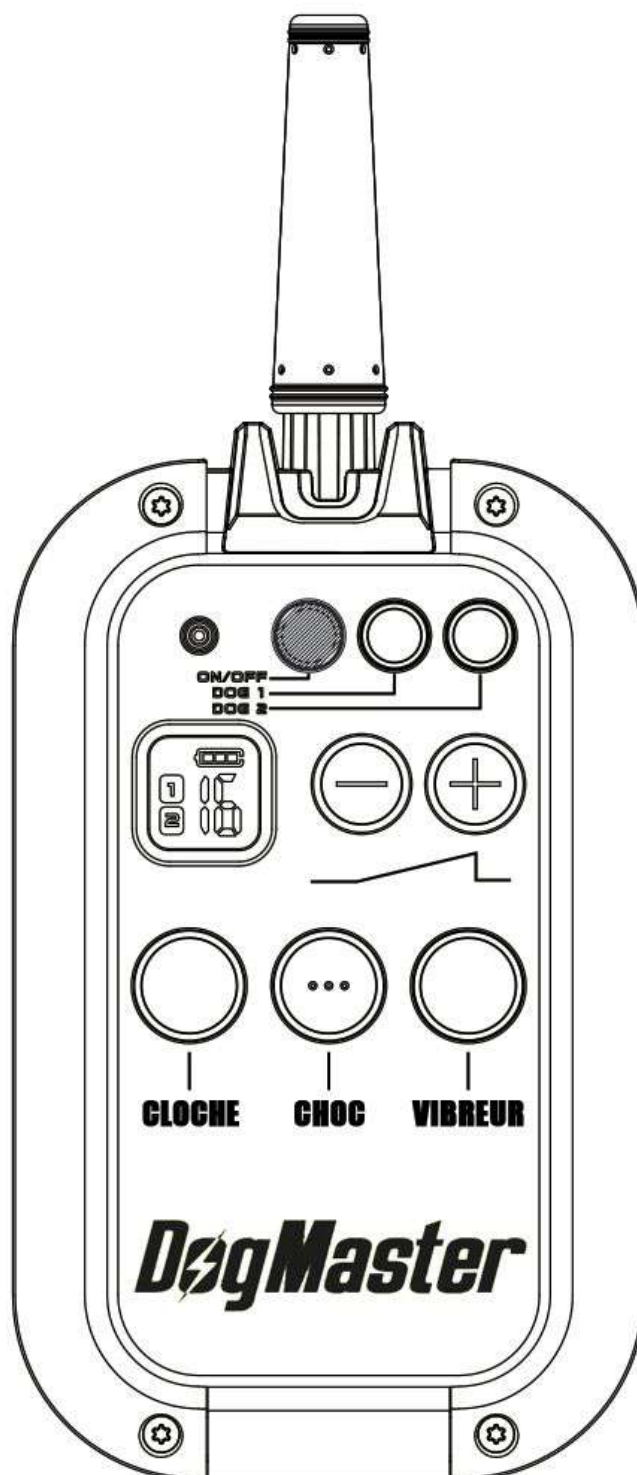

Merci pour votre achat

Notre collier de dressage DOGMASTER est conçu pour rendre la vie de vos chiens plus heureuse, plus sûre, mais également pour améliorer leur capacité à vivre en harmonie avec les gens.

ATTENTION - MISE EN GARDE

Ne pas utiliser sur des chiens agressifs

Les chiens agressifs peuvent causer des blessures graves ou même la mort des propriétaires ou des passants. Veuillez consulter un vétérinaire ou un entraîneur certifié si vous n'êtes pas sûr que ce collier de dressage soit adapté au tempérament de votre chien.

Sécurité de la formation en laisse

La sécurité de votre chien pendant l'entraînement en laisse est de la plus haute importance. Assurez-vous que votre laisse est suffisamment solide pour empêcher votre chien de la casser ou de la mâcher. La laisse doit être maintenue à une longueur permettant à votre chien de se déplacer et de jouer librement tout en l'empêchant de courir sur la route ou dans des zones dangereuses. Lorsque vous tentez de dresser votre chien, vous devez également vous assurer que vous êtes capable de retenir physiquement votre chien en cas de besoin.

Risque de dommages de la peau du chien

Le collier de dressage doit être bien ajusté et être vérifié périodiquement pendant l'utilisation pour éviter toute irritation ou blessure de la peau de votre chien. Si le collier est trop serré, s'il est porté trop longtemps ou s'il n'est pas repositionné régulièrement, des lésions cutanées peuvent survenir sur le cou de votre chien. Ces dommages peuvent aller de la rougeur et de l'irritation aux ulcères de pression similaires aux escarres. Suivez ces directives pour éviter les lésions cutanées.

Ne laisser jamais le collier en place plus de 12 heures par jour.
Repositionner le collier sur le cou de votre chien toutes les 1 à 2 heures.


Ne connecter jamais une laisse au collier électronique car cela entraînerait une pression excessive sur les contacts.

En cas d'éruption cutanée ou de plaie, cesser d'utiliser le collier jusqu'à ce que la peau soit cicatrisée. Si cela persiste au-delà de 48 heures, consultez votre vétérinaire.

Ce produit n'est pas un jouet, veuillez le garder hors de portée des enfants.

Ce produit est uniquement destiné à être utilisé avec des chiens en bonne santé.

Présentation


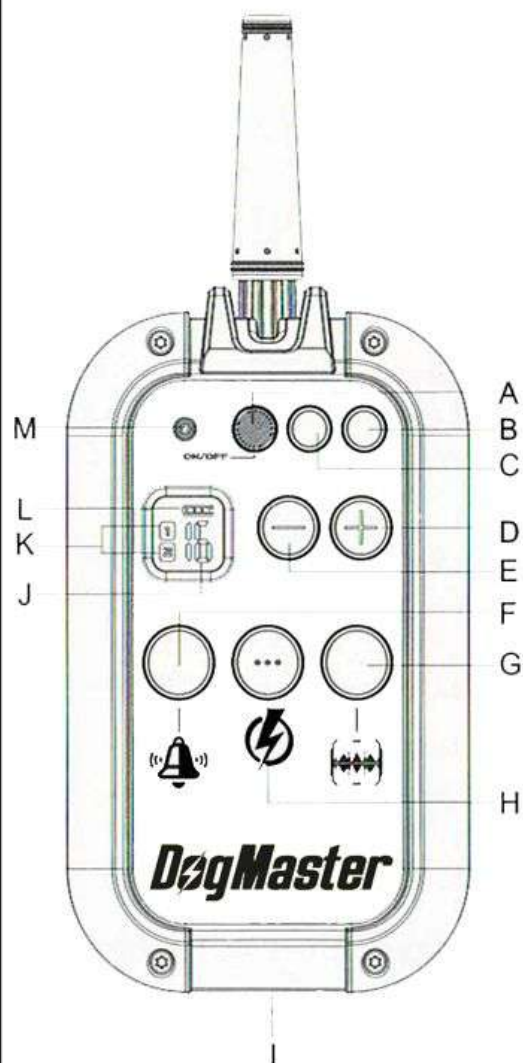


Télécommande

- A. Marche / Arrêt
- B. Chien 2
- C. Chien 1
- D. Augmentation du niveau de stimulation
- E. Diminution du niveau de stimulation
- F. Touche Bip sonore
- G. Touche Vibration
- H. Touche stimulation
- I. Port de chargement avec clapet
- J. Indication du niveau de stimulation
- K. Indication du choix du chien
- L. Indication du niveau de batterie disponible.
- M. Indicateur de fonctionnement / chargement.

Collier récepteur

- A. Electrodes
- B. Port de chargement avec clapet
- C. Marche / Arrêt
- D. Indicateur de fonctionnement / chargement.

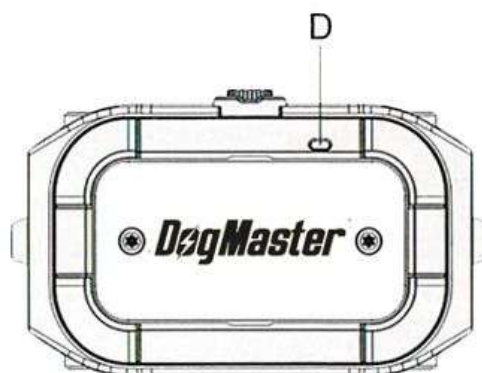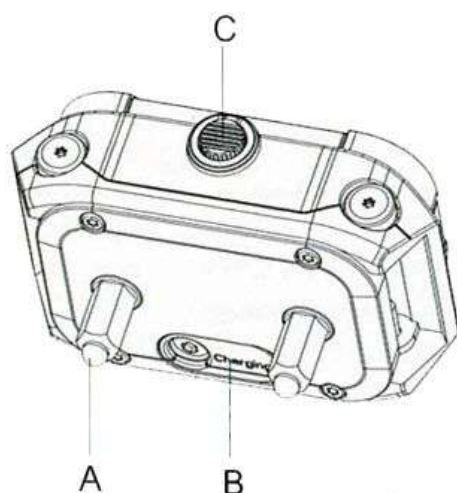

Première mise en service

Avant d'utiliser pour la première fois votre collier électronique, vous devez le configurer en suivant les étapes décrites ci-dessous :

1. Charger le collier récepteur ainsi que la télécommande.
2. Préparer la télécommande et l'allumer.
3. Préparer le collier récepteur et l'allumer.
4. Tester les différentes fonctions avant de mettre le collier sur votre chien.
5. Appairer la télécommande avec le collier ou le second collier si besoin.

Charger le collier récepteur ainsi que la télécommande

Brancher le récepteur ainsi que la télécommande sur le chargeur pour procéder à une charge complète. Le premier chargement peut durer 4 heures. Les chargements suivants prendront 2 à 3 heures.

1. Sur le collier récepteur lors du chargement l'indicateur de fonctionnement / chargement (D) sera de couleur rouge. Une fois arrivée à la charge complète cet indicateur sera vert.

Sur la télécommande lors du chargement l'indicateur (M) clignotera une fois arrivé à la charge complète, il sera allumé de façon continue.

2. Attention à bien remettre les clapets en caoutchouc une fois le chargement fini pour assurer la bonne étanchéité des appareils.

Astuces:

1. Il est conseillé de ne charger les appareils uniquement quand le niveau de batterie indiqué est faible. A défaut cela réduira la durée de vie des batteries.

2. En cas de non-utilisation il est préférable d'éteindre le collier récepteur pour prolonger la durée de vie des batteries.

Note:





Attention il est impératif d'utiliser un chargeur avec une tension de DC 5V 500-800mA pour charger le collier récepteur ou la télécommande. Ne pas utiliser de chargeur dont la tension ne correspond pas à celle indiquée.

Préparation de la télécommande

Allumer ou éteindre la télécommande.

1. Maintenir pressé le bouton On / Off pour allumer la télécommande.
2. L'écran LCD va s'allumer et indiquer le chien sélectionné ainsi que le niveau de batterie actuel. Si ces informations ne s'affichent pas, merci de charger à nouveau la télécommande.
3. Maintenir pressé le bouton On / Off pour éteindre la télécommande.

Préparation du collier récepteur

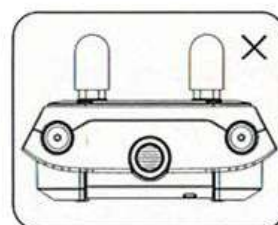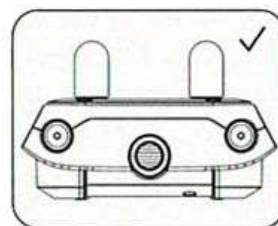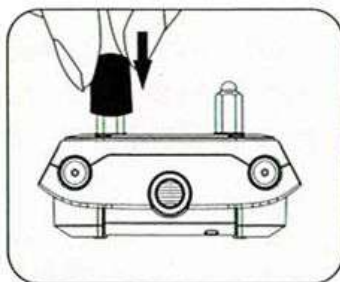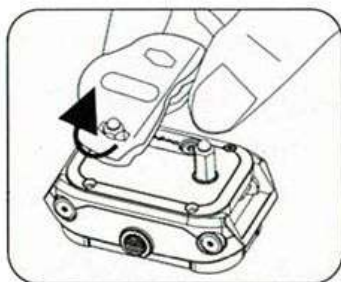

Deux jeux d'électrodes de longueurs différentes sont livrés d'origine. Pour que le collier fonctionne correctement, la longueur des électrodes doit être suffisante pour assurer un bon contact avec la peau du chien.

Allumer le collier récepteur

- Maintenir pressé le bouton On / Off jusqu'à l'allumage de la LED verte.
- En mode normal, la LED vert s'allume toute les 4 secondes pour indiquer que le collier est en état de fonctionnement.

Eteindre le collier récepteur

- Maintenir pressé le bouton On / Off jusqu'à l'extinction de la LED de couleur rouge. Cela pendra environ 3 secondes puis relâcher le bouton On / Off.

Test de fonctionnement

Nous vous recommandons de tester sur vous les différents degrés d'impulsion électrique avant d'utiliser le collier sur votre chien.

1. Placer un doigt sur les deux points de contact du collier de dressage.
2. Tenir votre télécommande à environ 60 cm du collier de dressage. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton de vibration pendant 1 à 2 secondes. Vous devriez sentir des vibrations continues.
3. Appuyer sur le bouton "-" pour diminuer les niveaux. À partir du niveau 1, appuyer sur le bouton de stimulation.
4. Augmenter le niveau jusqu'à ce que la sensation commence à devenir inconfortable.

À NOTER


1. Les vibrations/chocs ne seront pas transmis pendant plus de 10 secondes consécutives. Pour réactiver, relâcher et appuyer à nouveau sur le bouton.
2. Il n'est pas recommandé d'appuyer trop longtemps sur le bouton de vibration/ stimulation, car cela pourrait causer des douleurs physiques ou psychologiques au chien.



Utilisation de la lampe de test

Test de fonction de stimulation

1. Allumer le collier récepteur.
2. Maintenir les contacts de la lampe test contre les points de contact.
3. Appuyer sur le bouton de stimulation et la lampe de test s'allumera. La luminosité correspond à l'augmentation du niveau de stimulation.

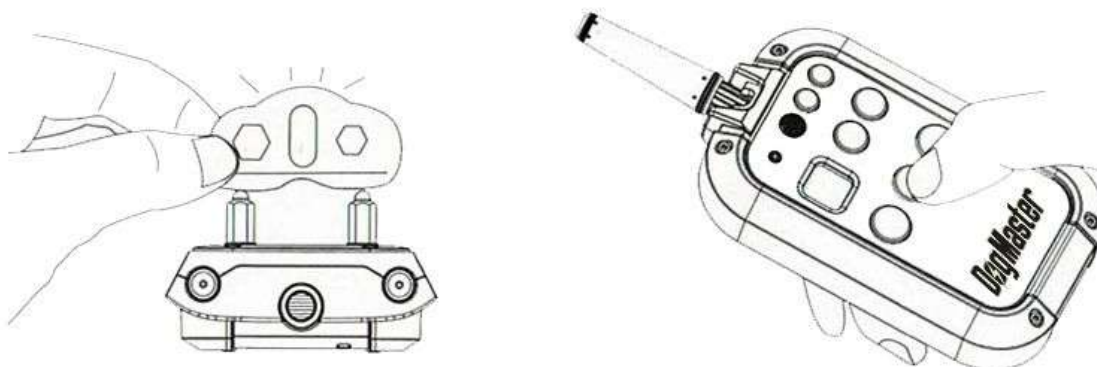

Couplage du collier récepteur avec la télécommande

1. Vérifier que le collier récepteur que vous souhaitez appairer soit éteint.
2. Allumer la télécommande et appuyer sur le bouton « Chien 1 ».
3. Maintenir pressé le bouton marche / arrêt du collier récepteur pendant 5 secondes. La LED du collier récepteur va clignoter en rouge et vert pendant 15 secondes. Le collier est maintenant prêt à être appairé puis presser simultanément pendant 2 à 3 secondes le bouton "vibration" ainsi que le bouton "bip sonore".

La Led du collier récepteur va clignoter 5 fois pour indiquer que le collier est bien appairé.

Couplage du second collier récepteur

Par défaut le chien 2 est verrouillé sur la télécommande. Pour le déverrouiller, maintenir pressé pendant 5 secondes le bouton chien 2 et le bouton $\ominus$.

Répéter cette procédure si vous souhaitez à l'avenir verrouiller l'usage d'un chien sur les deux de disponibles. Une fois le chien 2 sélectionné suivre la procédure 3 indiquée ci-dessus.

Ajustement du collier

Il est bon d'ajuster convenablement le collier. S'assurer que les électrodes soient au contact de la peau du chien. Une fois correctement ajusté, vous devez pouvoir passer un doigt entre le collier du chien et son cou.



Pas assez serré :

Le collier va tourner autour du cou du chien et les électrodes ne sont probablement pas au contact de la peau.

Trop serré :

Cela va empêcher le chien de respirer convenablement et pourra à la longue irriter la peau du chien.

Attention: Ce collier ne doit pas être porté plus de 12 heures consécutives. Le port prolongé peut irriter la peau du chien.

Trouver l'impulsion la mieux adaptée à votre chien

La télécommande est livrée avec des boutons Haut et Bas pour contrôler le niveau de stimulation, le niveau 1 étant le plus bas et le niveau 16 étant le plus élevé. Le niveau de stimulation le mieux adapté à votre chien dépend de son tempérament et de son seuil de stimulation. Commencer toujours au niveau le plus bas et augmenter progressivement. Le niveau approprié est atteint lorsque le chien réagit au stimulation par une légère réaction, comme un petit coup d'oreille, un léchement des babines, une tension des muscles du cou, etc. Le niveau de stimulation peut varier en fonction de l'entraînement, de la situation. Lorsqu'ils sont très distraits, les chiens auront besoin d'un niveau de stimulation plus élevé.

Spécificités techniques du produit

Type de batterie	Rechargeable, batterie lithium polymère
Autonomie de la batterie (utilisation typique)	Télécommande: 27 jours /Récepteur: 11 jours
Indice d'étanchéité de la télécommande	IEC 60529 IPX5, étanche
Indice d'étanchéité du récepteur	IEC 60529 IPX7, étanche
Plage de température de fonctionnement	-20~400C (-4~1040F)
Plage de température de charge	0~400C (32~1040F)
Alimentation de la télécommande	20dBm(100mW)
Portée sans fil	1000m (3280 feet)

La télécommande doit être chargée dans l'une des situations suivantes:

1. Le voyant lumineux du collier récepteur émet une couleur rouge toutes les 4 secondes ou clignote rapidement.
2. L'indicateur de batterie à 3 barres sur l'écran LCD de la télécommande affiche seulement 1 barre.
3. Le voyant de transmission sur la télécommande et le collier récepteur ne s'allume pas.
4. Le voyant lumineux de la télécommande ou du collier récepteur s'allume momentanément lorsque l'un des boutons de mode est enfoncé.

Questions fréquentes :

Les vibrations/stimulations sont-elles sans danger pour mon chien ?

Bien que les vibrations/stimulations soient désagréables, elles sont inoffensives pour votre animal de compagnie. Les appareils de dressage électronique nécessitent une interaction et une formation de la part du propriétaire pour obtenir les résultats souhaités.

A partir de quel âge un chien peut-il porter ce dispositif de dressage ?

Votre animal de compagnie doit être capable de reconnaître les commandes d'obéissance de base telles que "Assis" ou "rester". Les animaux de compagnie doivent être âgés d'au moins 6 mois avant d'utiliser le collier de dressage.

Une fois que mon animal est dressé et qu'il obéit à mes ordres, devra-t-il continuer à porter le collier récepteur?

Probablement pas. Vous devrez peut-être renforcer votre entraînement avec le collier récepteur de temps en temps.

La télécommande et le collier récepteur sont-ils étanches?

Oui.

La portée du collier de dressage est-elle exactement de 1.000 mètres ?

La portée du collier de dressage à distance varie en fonction du terrain, de la météo et de la végétation dans votre région, ainsi que des interférences possibles provenant d'autres appareils radio.

Guide de dépannage :

Mon animal ne répond pas lorsque j'appuie sur un bouton.

- Vérifier que le collier récepteur soit allumé.
- Vérifier que le canal distant (1 ou 2) est correct avec le collier récepteur. Si ce n'est pas le cas, veuillez coupler à nouveau la télécommande et le collier récepteur.
- Vérifier si la pile de la télécommande ou du collier récepteur est faible.

- Vérifier que les points de contact du collier récepteur sont bien placés contre la peau de votre animal. Reportez-vous à la page 6 et 7 "Montage du collier" pour plus d'informations

- Le terrain, la météo, la végétation, la transmission à partir d'autres appareils radio et de nombreux autres facteurs peuvent avoir un impact sur la portée dont vous disposez avec l'appareil.

Le collier récepteur inutilisable.

- Vérifier que le collier récepteur soit chargé. Le premier chargement peut durer 4 heures. Les charges suivantes ne prennent que 2 à 3 heures.

Garantie 1 an - Réparation

La garantie est assurée uniquement si la preuve d'achat (facture ou ticket de caisse) est présentée sans ratures au détaillant qui la transmettra à la société Côté Chasse.

Cette garantie ne couvre pas les points suivants :

- le renouvellement des piles, batteries, chargeurs, blocs d'alimentation
- le renouvellement des sangles
- les risques de transport directs ou indirects liés au retour du produit chez CC
- la perte ou le vol
- l'endommagement de produit résultant :
 - de la négligence ou faute de l'utilisateur (ex. morsures, cassures, fêlures)
 - d'une utilisation contraire aux instructions ou non prévue
 - de réparations faites par des réparateurs non agréés

Si le produit est reconnu comme défectueux, Côté Chasse l'échangera ou le remboursera selon son choix.

Côté Chasse ne pourra être tenu pour responsable des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise utilisation ou d'une panne du produit.

Côté Chasse se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.

Les informations contenues dans les guides d'utilisation peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Les photos et dessins contenus dans les guides sont non contractuels.

Importé par



815 rue de Cassel - 59470 Herzeele

0967118228

contact@cote-chasse.com

cote-chasse.com



MADE IN CHINA

©CôtéChasse